


05 HM | Salida de Audio

Para verificar la salida del audio del equipo, debemos realizar los siguientes pasos:

MESH CENTRAL | CVC CONTROL REMOTO


<https://www.comunicacionvisualcanarias.com:444/>

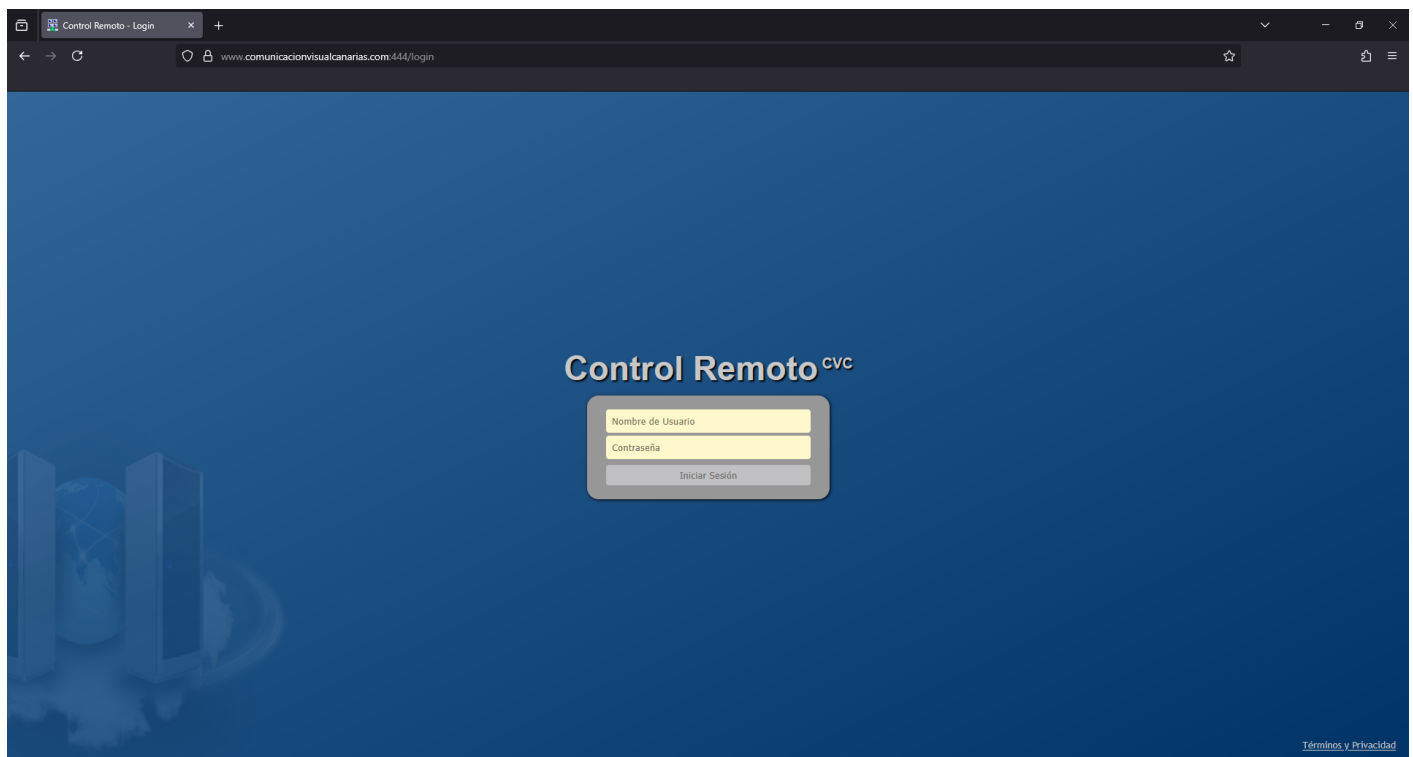


- **Usuario:** tecnicocvc
 - **Contraseña:** tecnicocvc
-

ACCEDER AL EQUIPO

Buscamos el equipo que queremos comprobar y hacemos clic sobre el.

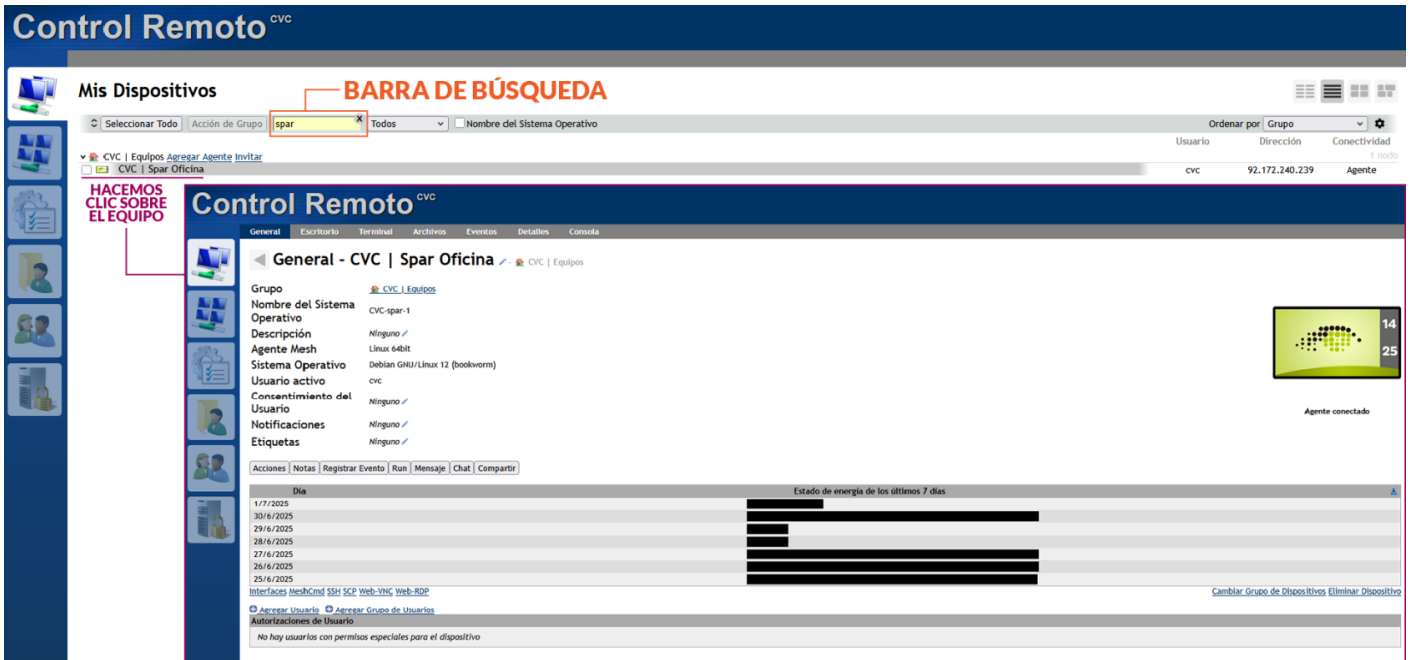

Para esta operación, debemos acceder al apartado "**Escritorio**". En la barra de opciones, seleccionamos "**Escritorio**" y luego "**Conectar**".

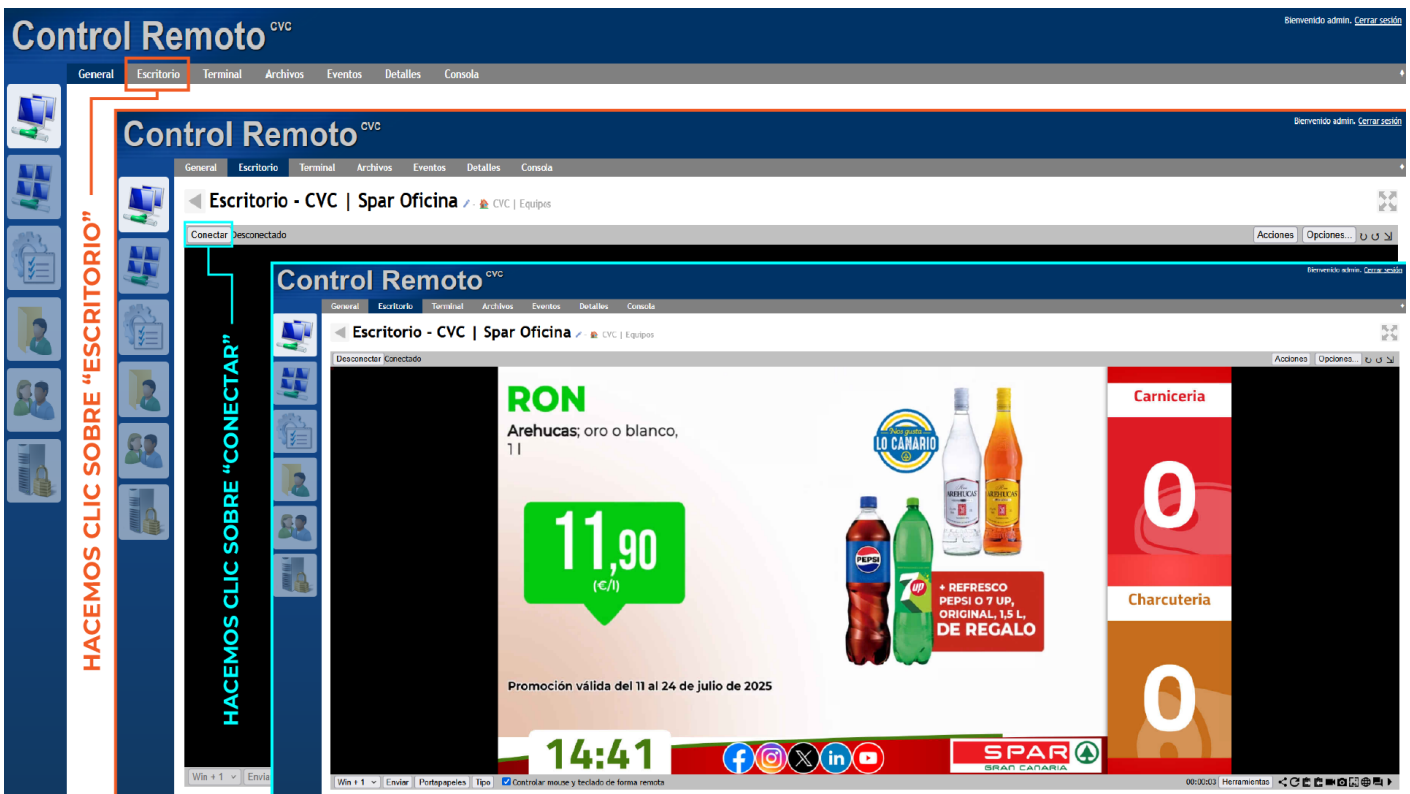


ESCRITORIO DE LA APLICACIÓN

Debemos acceder al escritorio de la aplicación, para ello pulsaremos la combinación de teclas "**Ctrl-k**" en el teclado. En las versiones más antiguas del software, se hace con "**Win+k**".


No es recomendable salir al escritorio de la aplicación con **"Alt+F4"** hará que pocos segundos después se reactive la aplicación por si sola.

IMPORTANTE: En el escritorio no se ven los contenidos ni suena la música.

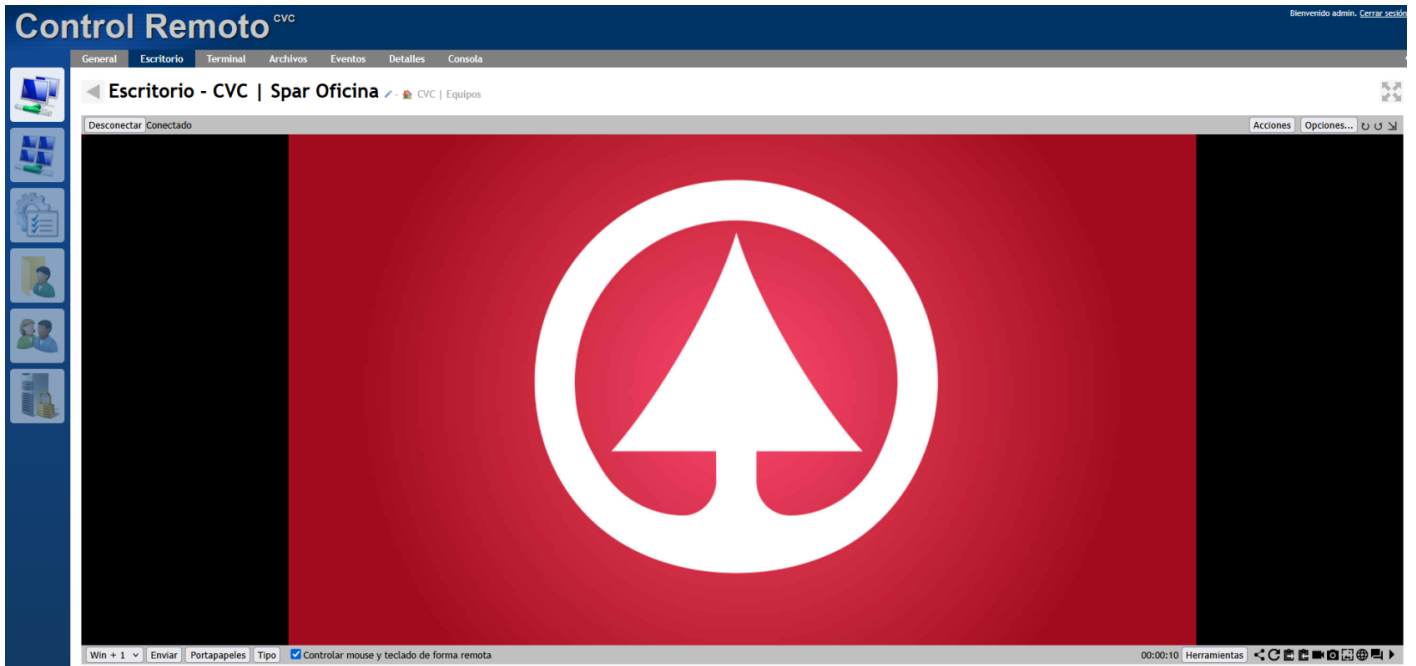


PANEL DE CONFIGURACIÓN

Una vez en el escritorio, para acceder al **"Panel de Configuración"** hacemos clic derecho en cualquier parte y seleccionamos **"Configuración"**.

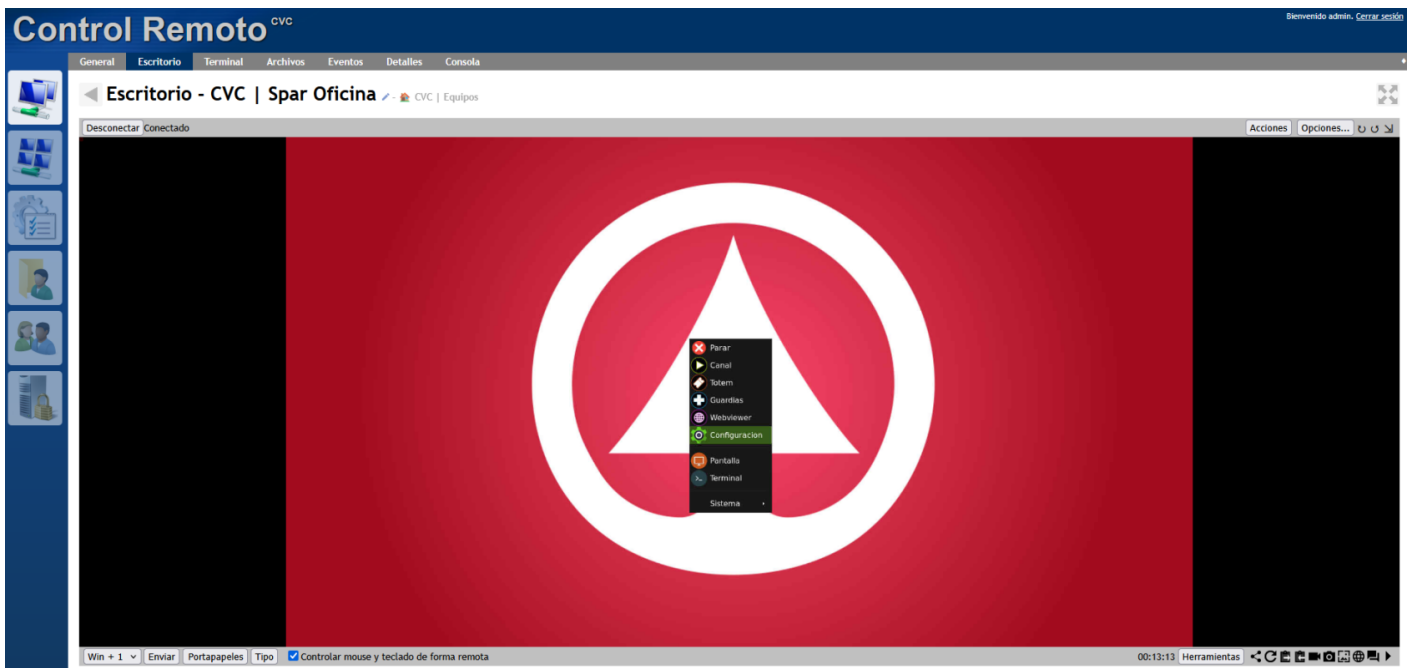


También podemos acceder directamente al "**Panel de Configuración**" pulsando la combinación de teclas "**Ctrl-c**". En las versiones más antiguas del software, se hace con "**Win+c**".

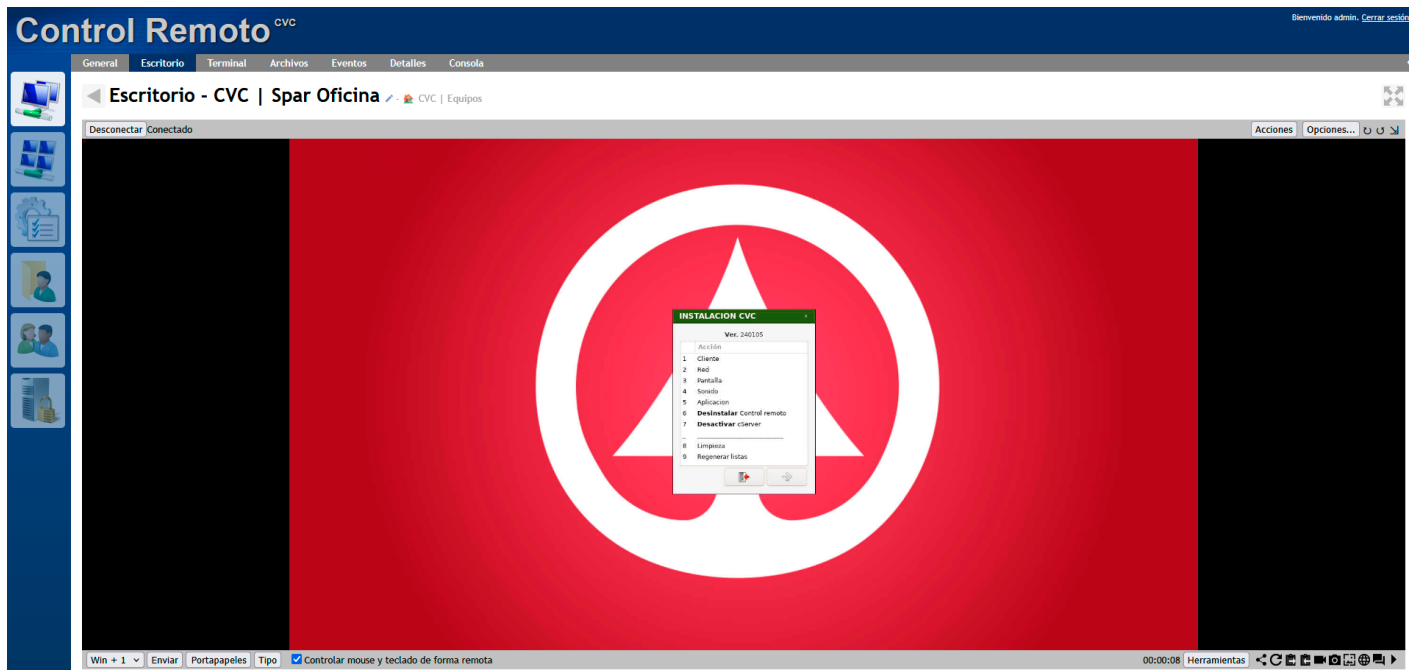


4. SONIDO

En el "**Panel de Configuración**", seleccionaremos la **Opción 4: Sonido**.

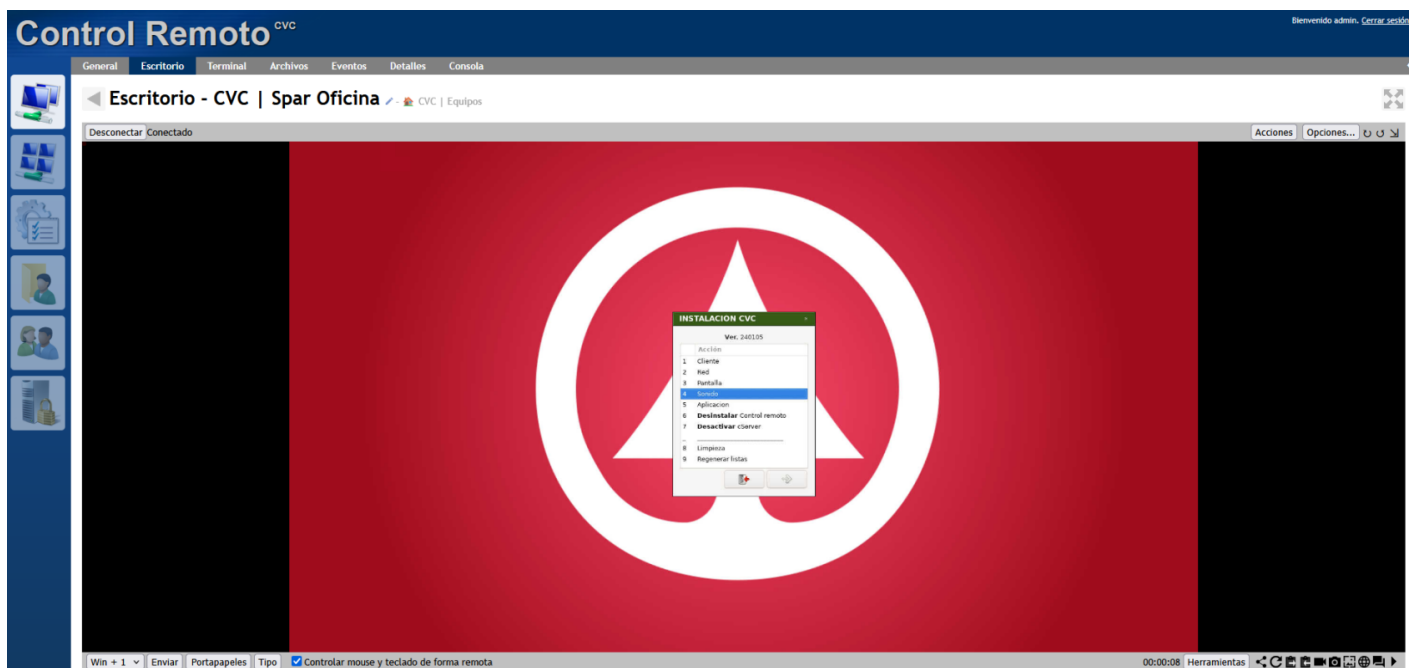


Pulsamos la "**Tecla Enter**" sobre la opción o con ella seleccionada (en azul) hacemos clic en el botón de **[->]** .

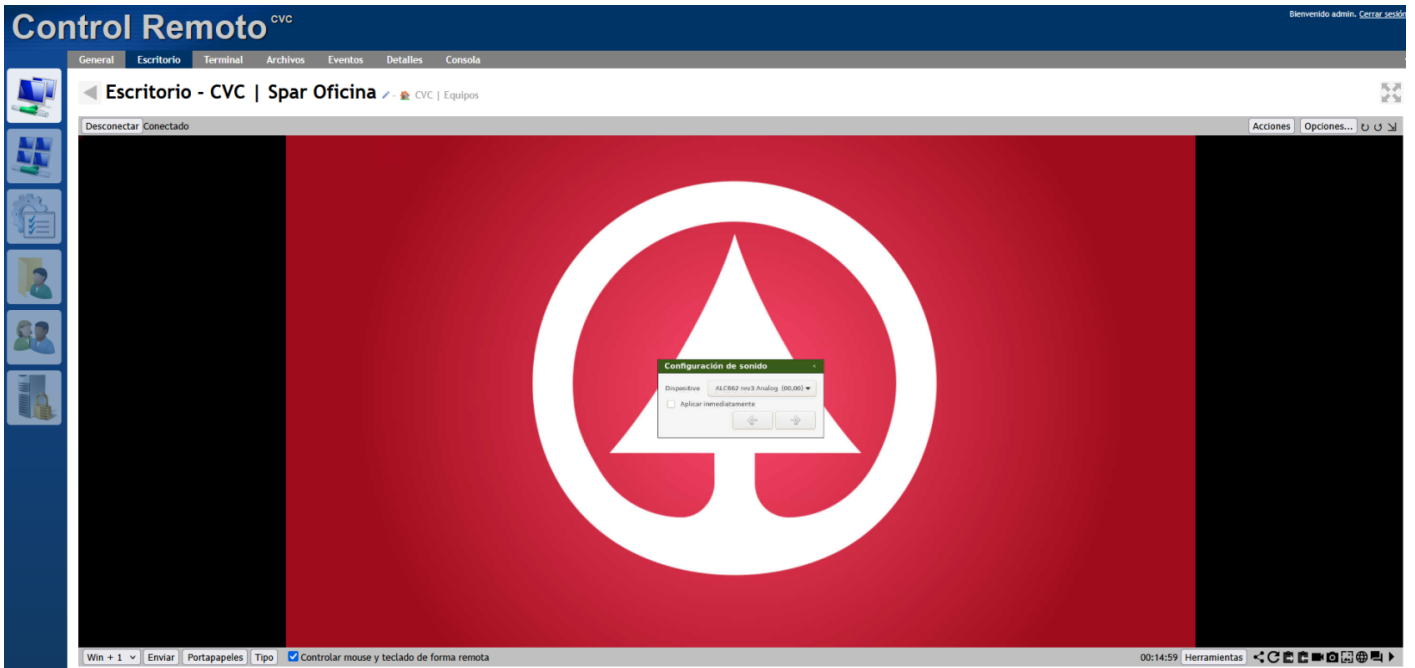

Aparecerá el **"Sub-Panel de Configuración de sonido"**.

A la derecha de **"Dispositivo"**, se nos mostrará la salida que está en uso actualmente.

Si hacemos clic sobre el, se nos abrirá un desplegable.

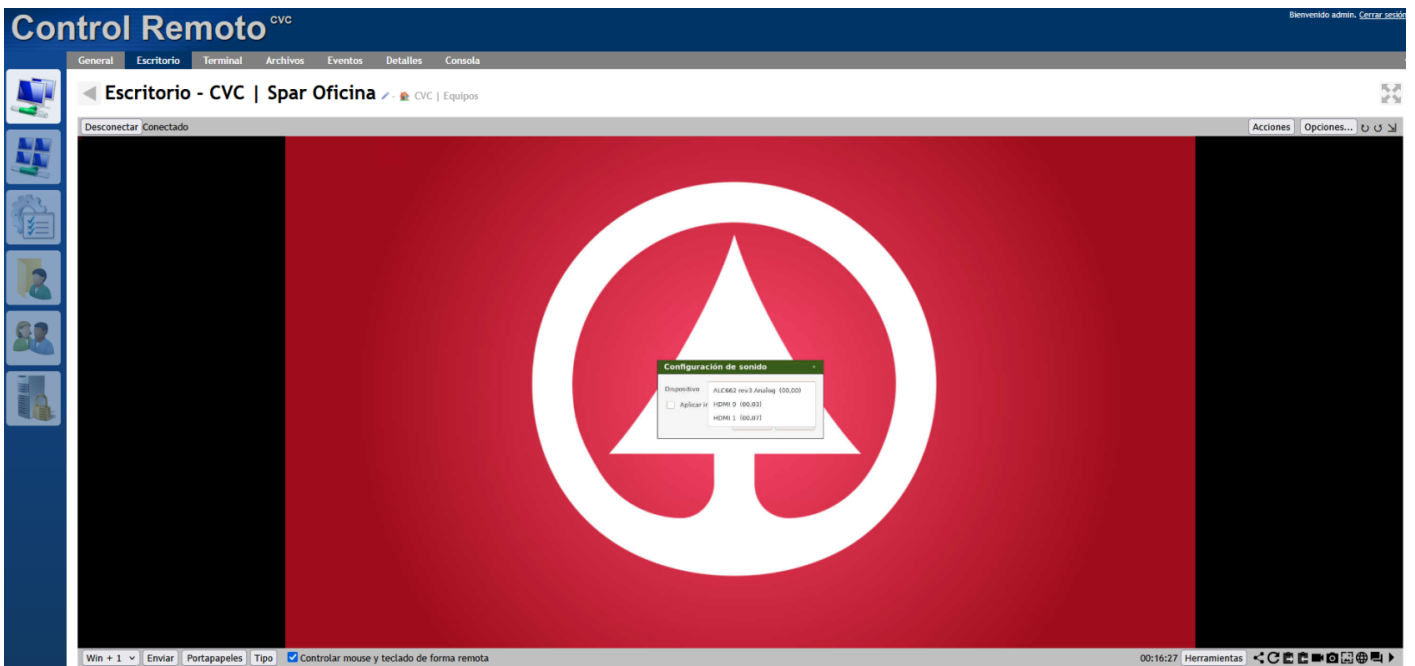


La primera opción suele ser el nombre del amplificador al que está conectado el equipo. El resto de opciones son las salidas HDMI. Generalmente la salida HDMI0 es la más fiable a la hora de sacar el sonido por el televisor.

Seleccionamos la salida de audio que necesitamos y hacemos clic en **"Aplicar inmediatamente"**.


Pulsamos la **"Tecla Enter"** sobre la opción o con ella seleccionada (en azul) hacemos clic en el botón de **[->]** .

ACTIVACIÓN DEL HILO MUSICAL

En el escritorio, hacemos clic en cualquier lugar y seleccionamos **"Canal"** para activar los contenidos y el hilo musical.

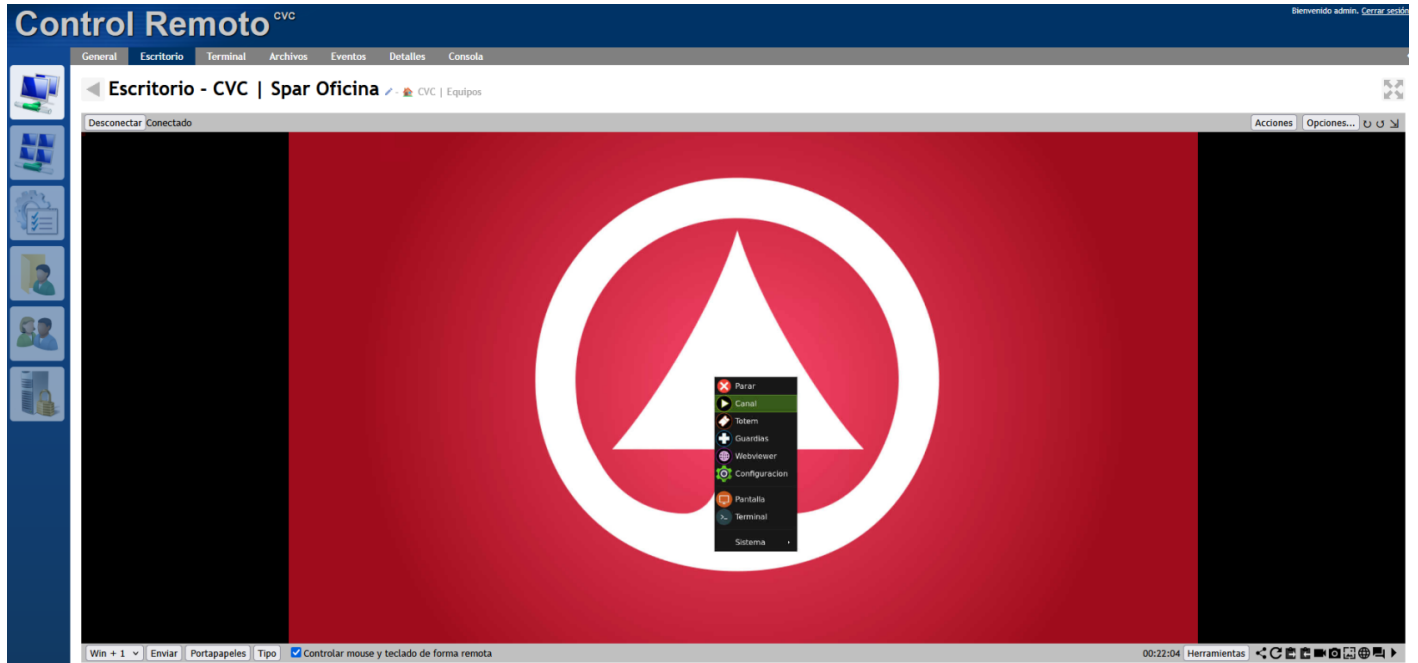

También podemos reactivar el canal pulsando la combinación de teclas **"Ctrl+1"**. En las versiones más antiguas del software, se hace con **"Win+1"**.

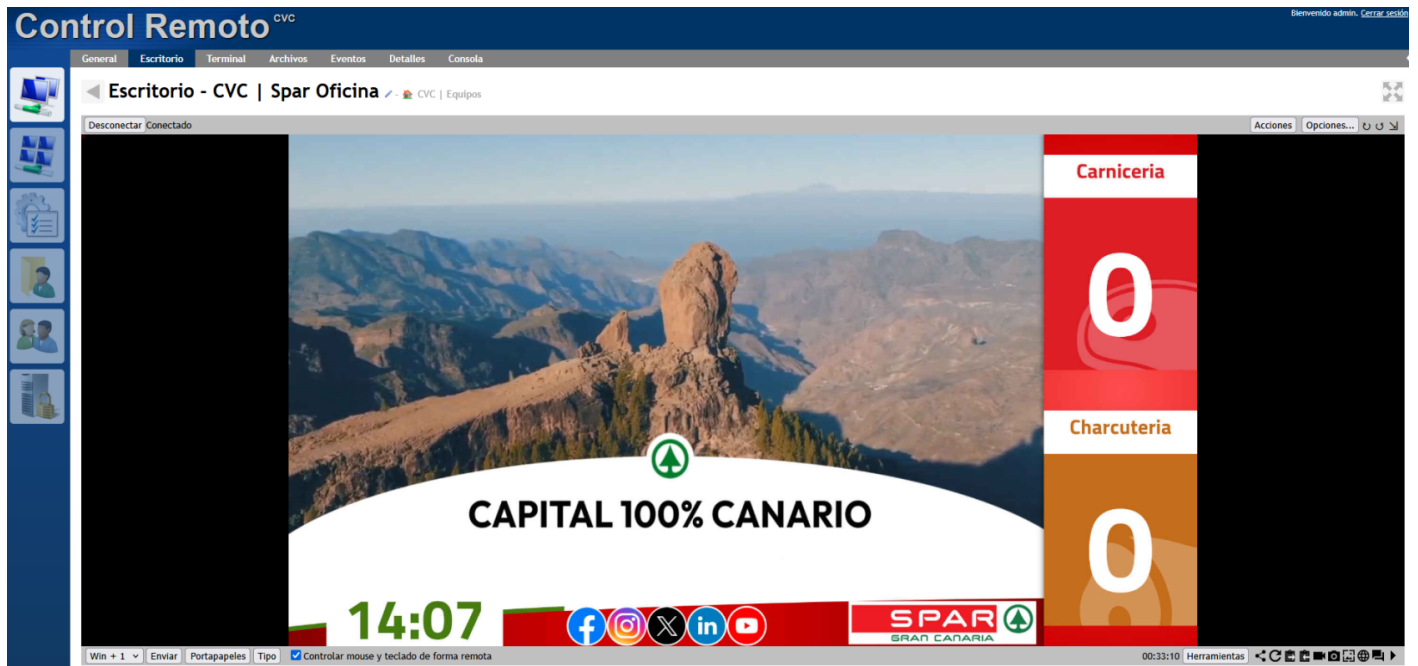

Revision #12

Created 30 June 2025 10:49:50 by Desarrollo

Updated 22 July 2025 14:37:41 by Desarrollo